

PD10

Astell&Kern

INSTRUCTION BOOK

用户指南

目录

入门指南 _01

包装清单	02
部件名称	03
电源管理	05
充电	06
连接	07
固件更新	12

设备使用 _02


基本操作	13
主屏幕	16
菜单类别屏幕	17
菜单屏幕	19
音乐播放器屏幕	20
通知栏	23
Open APP 服务	25
AK CONNECT	26
AK File Drop	31
聆听音乐	33
管理播放列表	36
AirPlay	39
音量单位表	41
ReplayGain	42
USB DAC 安装	43
如何使用 USB 音频	44
CD 翻录	45
AK CD 播放器	47
车载模式	48
书签功能	49
收藏夹功能	50
连接至 Wi-Fi	51
使用蓝牙	52
均衡器设置	55
底座使用指南	57
设置	58

其他注意事项 _03

安全注意事项	66
故障排除	68
版权	69
认证	70
注册商标	70
免责声明	71
PD10规格	72
底座规格	73

包装清单

为提高产品的性能或质量，恕不预先通知任何内容变更。



PD10 & Cradle



皮套和保护膜



microSD
卡插槽盖



C 型 USB 电缆



快速入门指南
和保修卡

皮套和保护膜：保护设备和屏幕。

microSD 卡插槽盖：在不使用 microSD 卡插槽时，您可以使用卡插槽盖保护插槽。默认情况下，本产品上装有 microSD 卡插槽盖。

C 型 USB 电缆：连接到无法连接 C 类型的 PC 时，请使用单独的转换适配器(转换适配器不包含在组件中)。

快速入门指南：介绍使用本产品的基本方法。


保修卡：如需客户服务，必须提供保修卡。保留保修卡以获取技术支持。

用户指南：您可从以下 Astell&Kern 网址下载用户指南。

[<http://www.astellnkern.com/> > 支持 > 下载]。

部件名称

产品外观以及产品上的印刷和刻印信息可能因型号不同而有所差异。

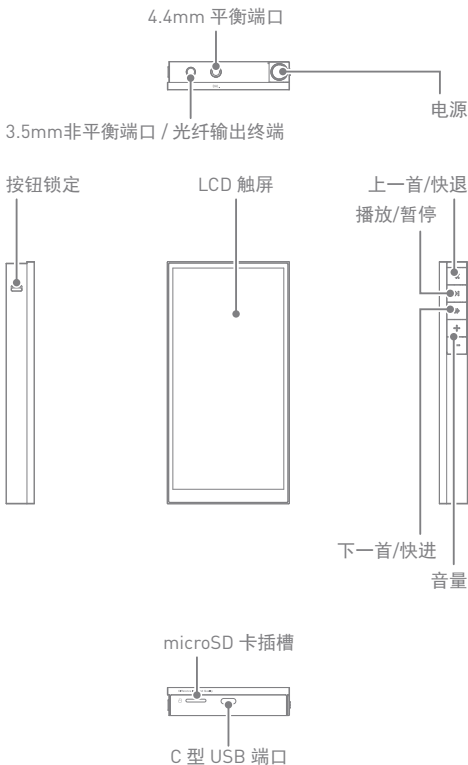

4.4mm 平衡端口：BAL - 4.4mm 平衡端口符号。

用 4.4mm 平衡端口连接入耳式耳机和头戴式耳机以输出音频。

3.5mm 非平衡端口 / 光纤输出终端：

 - 3.5mm 非平衡端口符号 / S/PDIF 端口符号。

用 3.5mm 非平衡端口连接入耳式耳机和头戴式耳机以输出声音。使用光缆可以用内置 S/PDIF-IN 功能的外部设备播放产品内的音频。

电源：Ⓢ - 电源符号。

点击 - 打开和关闭屏幕。

长按 - 打开或关闭设备。

按钮锁定控制：你可以锁定/解锁除电源按钮外的所有按钮的功能。

LCD 触摸屏：具有触控功能的显示屏。

上一首/快退：

短按 - 播放上一首歌曲或者重新开始播放该歌曲。

长按 - 快退当前歌曲。

播放/暂停：播放或暂停当前歌曲。

下一首/快进：

短按 - 播放下一首音乐。

长按 - 快进当前歌曲。

音量：按下产品侧面的 [+] 或 [-] 按钮以调节音量。

microSD 卡插槽： - microSD 卡插槽符号。

将 microSD 卡插入本产品中，以查看 microSD 卡中的文件。

C 型 USB 端口：连接到计算机或对设备充电。

电源管理

打开/关闭电源

1. 长按 [电源] 打开设备。
2. 打开设备后，长按 [电源] 关闭设备。将出现确认消息。
3. 按 [确认] 关闭设备。



该设备具有自动关闭功能以节省电池电量。如果在 [菜单 - 设置 - 电源和电池 - 自动关机] 中定义的时间段内没有用户输出，设备将关闭。(请参见 64 页。)

打开/关闭屏幕

1. 打开设备后，按 [电源] 关闭屏幕。
2. 再次按 [电源] 打开屏幕。



该设备具有自动超时功能以节省电池电量。如果在 [菜单 - 设置 - 显示 - 屏幕超时] 中定义的时间段内没有用户输出，屏幕将关闭。(请参见 62 页。)

重置功能

1. 如果出现意外设备故障或者冻结，长按 [电源] 7 秒可强制进行关闭。
关闭后可以重新启动设备。



重置设备将不会影响存储的数据或时间设置。
使用产品时，请勿使用重置功能。这样做可能会损坏设备上的数据。

充电

通过适配器充电

1. QC 3.0 适配器可单独购买，供充电使用。




快速充电: 大约 4小时 (电量完全耗尽, 关机, PD3.0 适配器) / 正常充电: 大约 5小时 (电量完全耗尽, 关机, 5V 2A 适配器)

对于因使用不符合建议规格的适配器而引起的问题, 制造商不承担任何责任。

连接

连接 3.5mm 非平衡端口

1. 将入耳式耳机或头戴式耳机连接 3.5mm 非平衡端口。

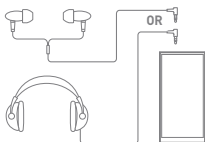


连接 4.4 mm 平衡端口

1. 将支持 4.4 mm 平衡电缆的入耳式耳机或头戴式耳机连接到 4.4 mm 平衡端口。



连接到计算机

1. 打开设备和 PC。
2. 使用 C 型 USB 电缆将本产品连接至 PC 将遵循 [菜单 - 设置 - USB 模式] 设置。
 - 媒体设备(USB 驱动器): 将文件从 PC 传输到设备。
 - DAC 输入: 通过设备聆听连接的 PC 中的音乐。
[请参见 43 页。]



针对光纤连接，在将设备连接至计算机之前请退出任何不必要的程序。

请勿使用除本产品随附的 C 型 USB 电缆以外的电缆。这样可能导致故障。

仅在 Mac 上使用 USB 2.0。

如果在播放 DXD 或 DSD 文件时连接 USB，将出现一个模式选择弹出窗口，让您选择模式。

- 外部设备连接: 连接 MTP、USB 音频和 CD Ripper。
- 设备充电: 为设备充电。

断开与计算机的连接


1. 完成产品和 PC 间的传输后断开 C 型 USB 电缆。



在操作(例如文件传输)期间断设备与计算机的连接可能会损坏设备上的数据。

将文件(文件夹)复制到本产品中


1. 要从计算机复制文件/文件夹，请选择所需的文件/文件夹，并将其拖动至 USB 设备。

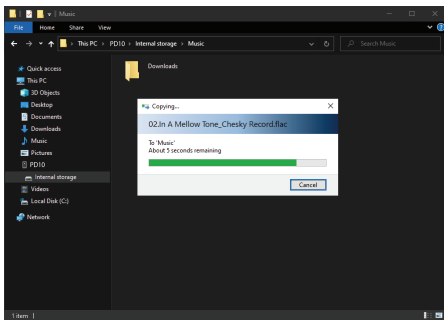

正确连接 C 型 USB 电缆。
复制或移动文件/文件夹时关闭本产品或断开 C 型 USB 电缆可能会严重损坏内存。
文件传输速度可能受计算机和/或操作系统环境的影响。


删除本产品中的文件(或文件夹)

1. 右键单击所需的文件/文件夹，然后选择 [删除]。
2. 在 [确认文件/文件夹删除] 窗口中选择 [是] 可删除选择的文件/文件夹。

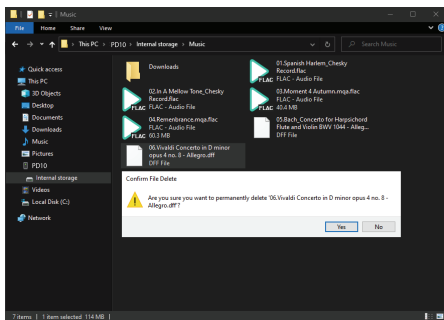


插入/拔下 microSD 卡

1. 参考右图将 microSD 卡轻轻地插入 microSD 卡插槽中。



2. 要安全拔下 microSD 卡，请从通知栏中选择 [安全删除 SD 卡] 或者从 [菜单 - 电源 - 系统信息] 中选择 [卸载 Micro SD 卡]。
3. 轻按 microSD 卡，使其从插槽中弹出。

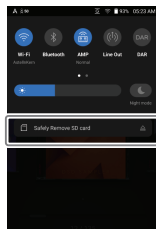

建议使用的 microSD 卡

microSD: SAMSUNG, SANDISK



最大容量：1.5TB

插入 microSD 卡时的注意事项

- 请勿将 microSD 卡强行插入插槽。否则可能导致产品出现故障或者损坏此卡。
- 请勿反复插入/拔下 microSD 卡。
- 如果未正确插入，microSD 卡可能会导致产品故障或卡在产品内。

拔下 microSD 卡时的注意事项

- 请务必安全地从设备拔出 microSD 卡。未能按照正确程序操作可能会损坏数据并严重损坏系统。
- 请勿在使用期间拔下 microSD 卡。否则可能导致故障、删除数据并损坏 microSD 卡。

使用 microSD 卡时的注意事项

- 如果 microSD 卡无法识别或无法正常工作，请在 FAT32 系统 [首选] 中将此卡格式化。
- 使用除建议使用的 microSD 卡以外的卡可能会导致故障。
- 产品包装中不包含 microSD 卡。请另外购买。

固件更新

Wi-Fi 更新/OTA(空中下载)

1. 连接至无线网络。
2. 当新的固件版本可用时，屏幕将显示“固件更新指南”窗口。
3. 选择 [更新] 并选择要更新的项目。
4. 按照屏幕上的说明进行固件更新。



有关 Wi-Fi 连接，请参见 51 页。

如果电池电量过低，固件更新可能不会成功。[最低需要 20% 的电量。]

在文件下载期间移动至另一屏幕将取消下载。

在下载更新文件时请勿断开无线网络。否则可能导致数据损坏和/或系统损坏。

如果升级期间出现错误或通知栏中的通知消失，请通过 [菜单 - 设置 - 更新 - 系统] 重新下载固件更新。

基本操作

LCD 触摸屏


1. 此设备配备了 LCD 触摸屏，可让您通过触摸屏幕进行操作。
通过触摸屏幕可访问设备各项功能。



为了防止损坏屏幕，请勿使用尖锐的物体并避免用力过度。

菜单



1. 在[右 → 左]方向上滑动屏幕，或在右上方按[☰]移至菜单类别。

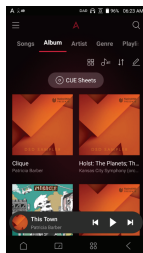

! 当使用 AK CD RIPPER 提取音乐文件并将歌曲存储在“翻录”文件夹时，显示 CD 库菜单。


通知栏

1. 触摸并在主屏幕上下拖动可显示通知栏。

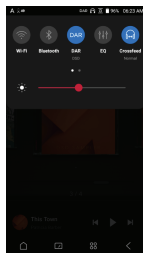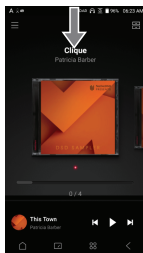


迷你播放器屏幕

1. 在迷你播放器屏幕上，向上滑动即可转到音乐播放器屏幕。
2. 通过触摸迷你播放器屏幕，转到音乐播放器屏幕。

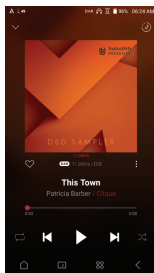


3. 在音乐播放器屏幕上，向下滑动即可转到主屏幕。

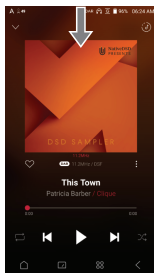


4. 按左上角的 [v] 可转到主屏幕。

主屏幕

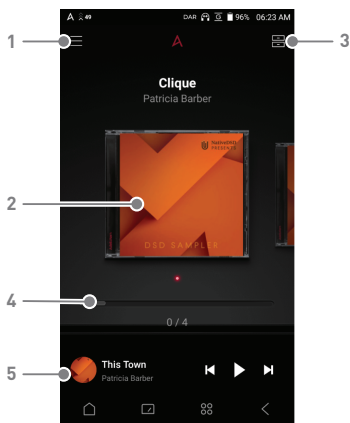

1	 菜单	显示主菜单，例如“服务”。
2	专辑封面	单击专辑图像可转到该专辑。 that album.
3	 菜单类别	按右上角的 [] 可转到菜单类别屏幕。
4	专辑搜索栏	使用底部栏可转到其他专辑。
5	音乐播放器屏幕	通过操作迷你播放器屏幕，转到播放屏幕。


菜单类别 屏幕

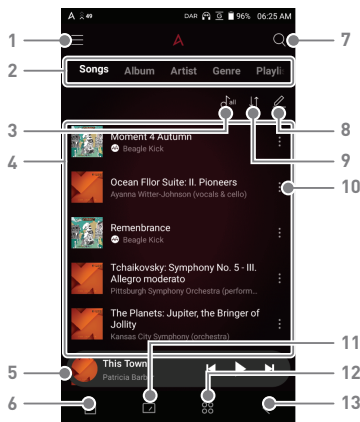

1	≡ 菜单	显示主菜单，例如“服务”。
2	类别	左右滑动即可在类别之间切换。
2-1	⇌ 主屏幕/ 菜单类别 设置	更改主屏幕设置或菜单类别的顺序。
3	🎵 全部播放	播放所选类别中的所有歌曲。
4	音乐列表	显示当前类别的播放列表。
5	音乐播放 器屏幕	当前歌曲的迷你播放器屏幕。


6	 主屏幕	转到主屏幕。
7	 搜索	输入关键字可显示名称中包含搜索术语的歌曲列表。
8	 编辑模式	显示播放列表的编辑选项。
9	 排序	设置播放列表的排序选项。
10	 更多	转到所选歌曲的“更多”菜单。 系统根据所选类别显示不同的项目。  : 将所选歌曲添加为下一首播放歌曲  : 将所选歌曲添加为最后一首播放歌曲  : 将所选歌曲添加到播放列表  : 删除所选歌曲
11	 音量单位表	启动音量单位表。
12	 服务	查看服务应用列表并安装/运行应用。
13	 上一屏幕	返回上一屏幕。

菜单屏幕

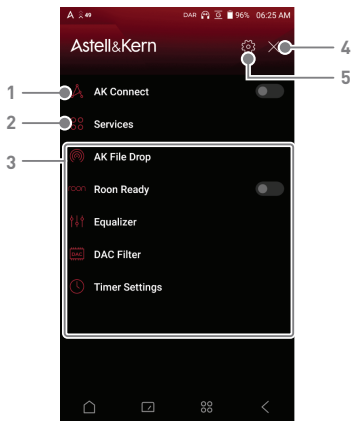

- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1 |  AK CONNECT | 启用/禁用 AK Connect，设置库和扬声器选项。 |
| 2 |  服务 | 查看服务应用列表并安装/运行应用。 |
| 3 | 密钥设置 | 设置均衡器、电源和更多选项。 |
| 4 |  关闭菜单 | 关闭菜单列表，显示上一屏幕。 |
| 5 |  设置 | 显示各种设置菜单。 |

音乐播放器屏幕

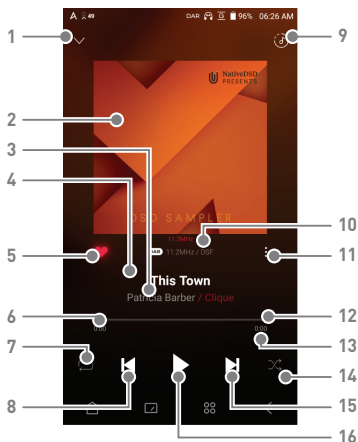


1	∨ 上一屏幕	返回上一屏幕。
2	专辑封面	显示专辑封面。 点按专辑封面可查看歌词。
3	艺术家	显示艺术家。
4	标题	歌曲标题信息。 当标题不可用时，显示文件名。
5	♥ 收藏夹	您可以在收藏夹中添加或删除音乐。
6	当前播放时间	显示当前播放时间。

7	 重复模式	按 [] 设置“重复”模式。  :循环整个播放列表。  :循环当前音乐。  :取消循环功能。
8	 上一首/快退	短按: 播放上一曲 长按: 快退当前歌曲。
9	 立即播放	显示当前播放列表。
10	格式信息	显示比特率和采样频率数据。
11	 更多	转到当前歌曲的“更多”菜单。  添加到播放列表: 将当前歌曲添加到播放列表  转到专辑: 转到包含当前歌曲的专辑  转到艺术家: 转到当前歌曲的“艺术家”菜单  转到文件夹: 转到包含当前歌曲的文件夹  文件信息: 显示当前歌曲的信息
12	播放进度条	显示播放进度。 拖动播放进度条以移动到想要的音轨时间。
13	歌曲时长	表示歌曲的总时长。 点按可从已播放时间切换到剩余时间。

- | | |
|---|---|
| 14  播放模式 | 按 [] 可设置播放顺序。
 :设置随机重播。
 :设置按顺序重播。 |
| 15  下一首/
快进 | 短按: 播放下一曲。
长按: 快进当前歌曲。 |
| 16  播放/暂停 | 播放或暂停当前歌曲。 |

通知栏

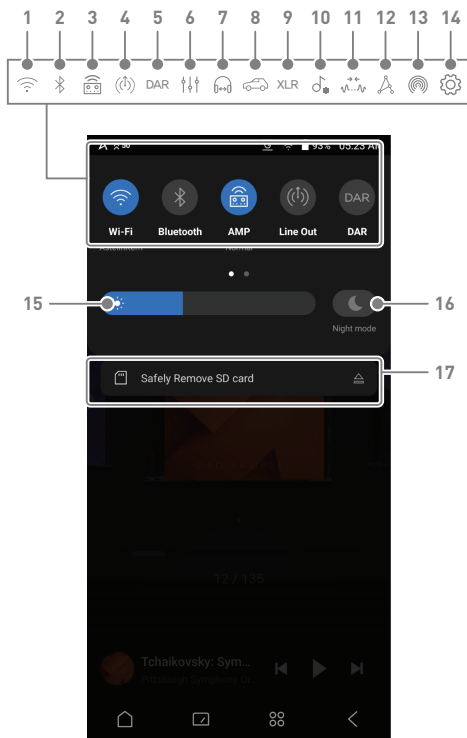

1		Wi-Fi	按 [] 打开/关闭 Wi-Fi。
2		蓝牙	按 [] 打开/关闭蓝牙。
3		AMP	更改为所需的 AMP 模式。
4		线路输出	打开/关闭线路输出。
5	DAR	数字音频 重新灌录	您可以启用采样率转换。
6		EQ	按 [] 打开/关闭 EQ。默认情况下，应用最新 EQ 设置。
7		Crossfeed	打开或关闭 Crossfeed，并选择 Crossfeed 选项。
8		车载模式	运行车载模式。
9	XLR	XLR	在连接至底座时，可以开启或关闭 XLR 输出。
10		ReplayGain	可以设置音量级别的响度级别。
11		无缝回放	按 [] 打开/关闭无缝回放。
12		AK CONNECT	设置 AK Connect。
13		AK File Drop	使用 PD10 在位于同一网络的设备 (PC、平板电脑、智能手机等) 上通过 FTP 程序自由上传或下载文件。
14		设置	显示设置列表。
15		亮度	使用调整栏可控制显示亮度。
16		夜间模式	减少蓝光并将屏幕色调调整为更暖的色调。
17		通知显示	通知内容显示在此区域中。



[ /  /  /  /  /  /  / ] 长按可移动至相应屏幕。

Open APP 服务

Open APP 服务使用户能够将特定的 APK 音乐流应用安装到设备。将所需的 APK 复制到产品的 Open Service 文件夹中，然后在产品的菜单服务中安装相关应用。



您尝试安装的应用的来源未知。请注意，如果您安装了应用，设备可能会损坏并且个人数据可能会受到影响。

由于软件版本等问题，可能对可安装并用于每个产品的开放式应用的使用进行限制。这不是产品问题，不能成为退货或换货的理由。


如果您安装了未知来源的应用，尽管有此警告，对于因安装此应用导致的设备和数据损坏，本公司不承担任何责任。此外，下载和安装此类应用可能会限制本公司提供的售后服务范围。

AK CONNECT


PD10 可以访问和播放同一网络中的 PC 上存储的音乐文件，并通过 Astell&Kern 扬声器输出声音。

使用 AK Connect 连接音乐库/扬声器


1. 打开音乐库设备和/或扬声器和 AK 播放器。
2. 将所有设备连接至同一 Wi-Fi 网络。
3. 按住通知栏中的 [] 或选择 [菜单-设置-AK CONNECT]，开启 AK CONNECT 功能。
4. 选择要使用的库或扬声器。

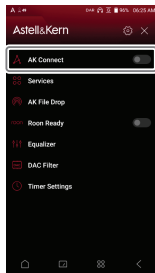

5. 显示与 AK 播放器位于同一网络上的库/扬声器列表。
6. 选择要连接的库/扬声器。

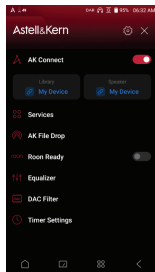


7. 选择库/扬声器后，从菜单中选择类别以显示相应的音乐列表。

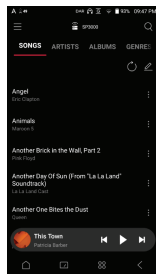

有关 Wi-Fi 连接，请参见 51 页。
在连接到扬声器时点击屏幕左上角的 [←] 按钮可取消连接。


流媒体库中的音乐

1. 从库菜单选择类别以查看音乐列表。
2. 选择一首歌曲开始流传输。

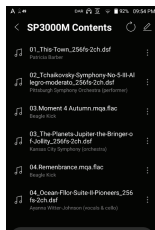

下载库中的音乐

1. 从库菜单选择类别以查看音乐列表。
2. 按音乐列表右上角的 [编辑] 按钮。
3. 选择所需音乐并按 [下载] 开始下载。
 - 歌曲将保存在“设置”>“下载”中设置的位置。
 - 通知栏上会显示一条消息指出下载完成。

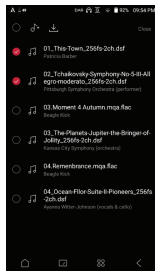

点击播放列表右侧的 [:] 可选择所选歌曲在队列中的位置或直接下载歌曲。

根据网络状况，歌曲加载可能会比较慢或流传输可能会比较卡。


将库用于其他进程会降低库的响应时间。

如果您同时进行流式传输和下载，这可能会降低设备的反应时间，具体取决于 Wi-Fi 网络或服务器的速度。


触摸正在通知栏中下载的项目并将其移动到窗口，可停止下载。

AK Connect 使用示例


案例 1

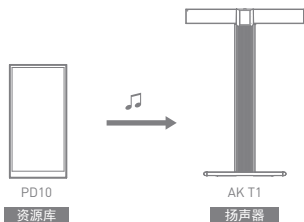


案例 2

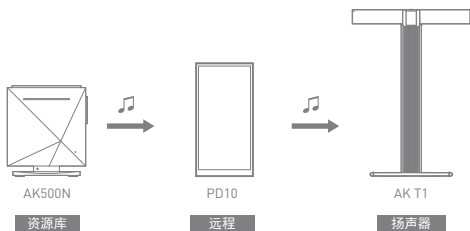


案例 3

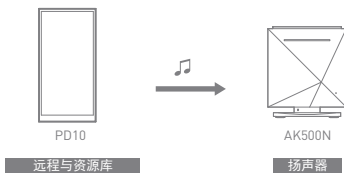

案例 4

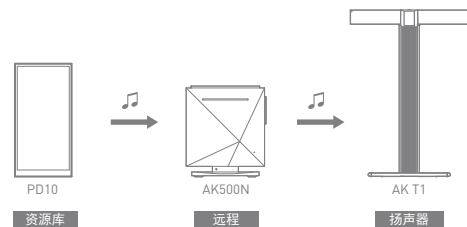


案例 5

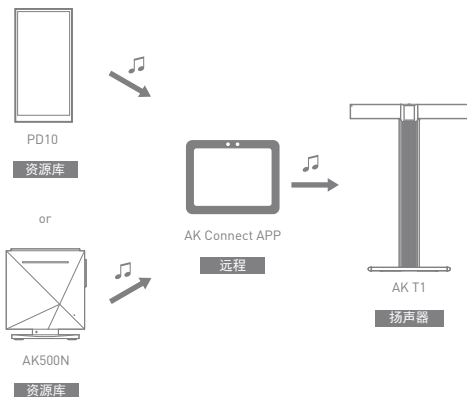


AK File Drop

使用 PD10 在位于同一网络的设备(PC、平板电脑、智能手机等)上通过 FTP 程序自由上传或下载文件。

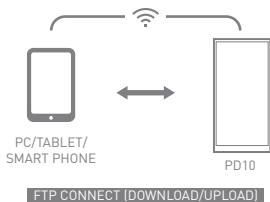


使用 AK 文件拖放功能

1. 将 PD10 和所需设备连接到同一网络，然后启用 PD10 上的 AK 文件拖放功能。

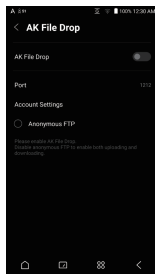

2. 在要连接的设备的 FTP 程序中输入 PD10 上显示的地址、ID 和密码。
3. 使用连接的设备下载或上传所需文件。

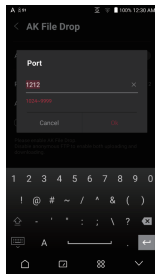

您可以通过匿名 FTP 进行连接，而无需登录，但是仅支持下载。
可将 AK 文件拖放添加到通知面板。

聆听音乐

选择音乐

1. 从菜单选择类别以显示相应的音乐列表。
2. 从列表中选择一首歌曲开始播放。



选择 [文件夹] 以按文件夹搜索音乐。

连续播放时间: 大约 15小时 [FLAC、16 位、44.1kHz、非平衡、音量 50、EQ 关闭, Normal AMP]

支持的格式: PCM 8~768kHz [8/16/24/32bit]

DSD [2.8/5.6.11.2/22.4MHz]

聆听音乐

- 按下产品侧面的 [+] 或 [-] 按钮以调节音量。
- 播放期间, 点按 [II] 暂停播放, 点按 [►] 继续播放。
- 播放期间, 点按 [I◀/▶I] 播放上一首/下一首歌曲。
- 播放期间, 长按 [I◀/▶I] 快退/快进。
- 在播放期间, 将播放进度条上的指示器拖动到所需的曲目位置。
- 点击右上角的 [☺] 可显示当前播放列表。
- 点击专辑封面可查看歌词。
- 点击 [♥] 可将当前歌曲添加到收藏夹。
- 按 [↺] 设置“重复”模式。
 - ↺ : 循环整个播放列表。
 - ↻ : 循环当前音乐。
 - ☐ : 取消循环功能。
- 按 [🔀] 可设置播放顺序。
 - 🔀 : 设置随机重播。
 - 🔁 : 设置按顺序重播。

- 点击 [⋮] 可进入当前歌曲的“更多”菜单。
 - ➡ 添加到播放列表：将当前歌曲添加到播放列表
 - 📀 转到专辑：转到包含当前歌曲的专辑
 - 👤 转到艺术家：转到当前歌曲的“艺术家”菜单
 - 📁 转到文件夹：转到包含当前歌曲的文件夹
 - 📄 文件信息：显示当前歌曲的信息

播放列表屏幕



- 点击 [⋮] 可进入所选歌曲的“更多”菜单。
系统根据所选类别显示不同的项目。
添加到当前播放列表
 - 📀 : 将所选歌曲添加为下一首播放歌曲
 - 📁 : 将所选歌曲添加为最后一首播放歌曲
 - ➡ : 将所选歌曲添加到播放列表
 - 🗑 : 删除所选歌曲
- 点击 [🎵] 可将所选类别中的所有歌曲添加到播放列表并立即播放。
- 点击 [↕] 可编辑播放列表的排序顺序。
- 点击右上角的 [✎] 可打开“编辑”模式。
系统根据所选类别显示不同的项目。
 - 📀 : 将所选列表添加到最前面/最后面/正在播放的当前歌曲之后
 - 🎵 : 将所选列表添加到播放列表
 - ➡ : 选择/取消选择整个列表
 - 🗑 : 删除所选列表
 - [A] : 更改播放列表名称（在播放菜单中）
 - 🖼 : 更改专辑图像（在 CD 库中）
 - 全部设置 : 退出

- 如果在[歌曲/专辑/艺术家]类别中点击 [🔍]，并在输入窗口中输入关键字，则会显示名称中包含搜索术语的项目列表。
 - 在搜索结果屏幕中，点击右上角的 [✎] 可播放歌曲或将其添加到播放列表。
- 选择 [文件夹] 分类，然后查看文件/文件夹的内部/外部内存容量。
 - 在文件夹列表中点击 [⋮] 可播放歌曲/添加到书签，以及复制/移动/删除所选文件夹。
 - 在文件列表中点击 [⋮] 可显示/复制/移动/编辑所选文件的标记或删除所选文件。
 - 您还可以通过点击“文件夹”类别顶部的 [✎]，移动/复制/删除文件或文件夹。
- 在 [HD Audio] 类别中，HD Audio 选项卡显示 24 位或以上的 PCM 文件，DSD 选项卡则显示 DSD 文件。
 - HD Audio: PCM [8~768 kHz (24/32 位)]
 - DSD: DSD [2.8/5.6/11.2/22.4MHz]
- 在[艺术家]类别中点击 [🔍] 可对艺术家/专辑艺术家列表进行排序。
- 选择 [专辑] 和 [CD 库] 类别后，按顶部的 [📀 / 📁 / 📀]，可按照专辑列表/列表/专辑封面对专辑列表排序。
- 单击类别右侧的 [⚙️] 可显示播放设置。

管理播放列表


创建播放列表

1. 在主屏幕中，选择[播放列表]类别可显示播放列表。
2. 选择屏幕右上角的[+]。
3. 输入播放列表的名称，然后点按[添加]可创建新的播放列表。

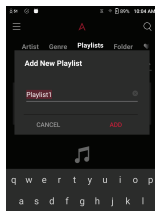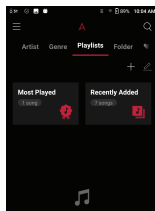


将歌曲添加到播放列表

1. 按 [播放列表] 可显示播放列表清单。
2. 选择一个播放列表，然后按 [+] 显示[歌曲/最近添加的列表]，然后便可以选择想听的曲目。
3. 选择一首歌曲，然后按 [+ 添加] 将歌曲添加到所选播放列表。

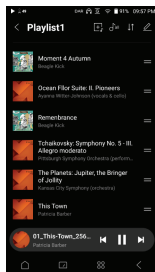

从播放列表中删除歌曲


1. 按 [播放列表] 可显示播放列表清单。
2. 选择要编辑的播放列表。
3. 按顶部的 [✎]，然后选择要从播放列表中删除的歌曲。
4. 按屏幕顶部的 [🗑]。
5. 按 [删除] 将歌曲从所选播放列表中删除。

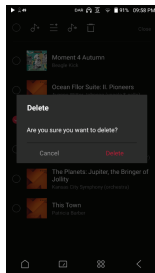

❗ 此操作将只会从所选播放列表而非内存中删除歌曲。


播放播放列表

1. 选择所需的播放列表进行播放。
2. 按屏幕右上角的 [🎵] 播放整个播放列表。
3. 若要播放部分播放列表或将其添加到当前的“正在播放”播放列表，请按播放列表顶部的 [✎]，选择要播放的音乐并按 [🎵+] 将所选列表添加到顶部/底部/正在播放的当前歌曲之后。

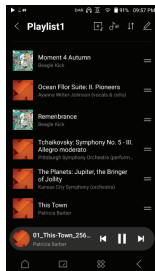


重命名播放列表

1. 按 [播放列表] 可查看播放列表，然后按 [✎]。
2. 选择要重命名的播放列表。
3. 按屏幕顶部的 [A] 可显示“重命名”窗口。
4. 输入播放列表的名称，然后点按 [重命名] 可在新名称下保存该播放列表。

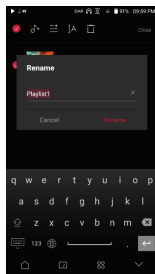

删除播放列表

1. 按 [播放列表] 可查看播放列表，然后按 [✎]。
2. 选择要删除的播放列表。
3. 按屏幕顶部的 [🗑]。
4. 按 [删除] 删除选择的播放列表。

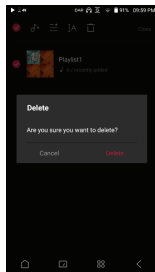


AirPlay


你可以通过 PD10 播放连接至同一网络的 Apple 设备上的音乐。

1. 请将 Apple 设备与 PD10 连接至同一网络，以进行播放。


2. 在 Apple 设备屏幕上按[]按钮，即可显示可用设备列表。

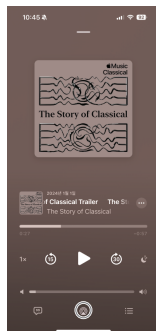

3. 从设备列表中选择 PD10。

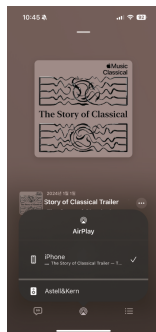

4. 当 Apple 设备播放音乐时，声音将通过 PD10 输出。

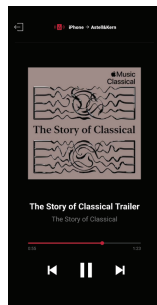


有关 Wi-Fi 连接的说明，请参阅第 51 页。
按 PD10 屏幕左上角的[⏏]，即可断开连接。


音量单位表

启动音量单位表

1. 按主屏幕上的[]可切换到音量单位表屏幕。

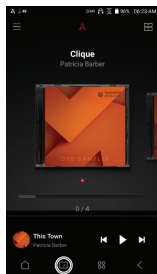

2. 按屏幕顶部的[Full Screen]按钮可在不关闭屏幕的情况下保持音量单位表开启。
3. 拖动屏幕[左↔右]可更改音量单位表设计。

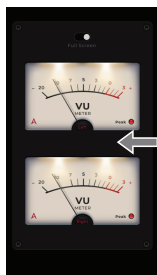


长时间在全屏模式下运行音量单位表会导致设备发热和电池电量快速耗尽。

如果设备过热，即使连接到充电器也可能无法正常充电。


Replay Gain

校准响度


1. 选择音乐列表顶部的 [✎]。

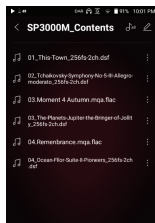

2. 从音乐列表中选择所需的音乐，然后按顶部的 [🔊] 开始校准过程。

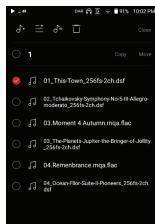

3. 将为音乐列表中已校准的歌曲显示 [🔊]。

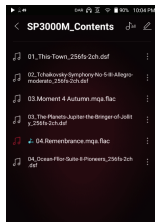

4. 通过单击通知栏屏幕上或[菜单-设置-ReplayGain]中的 [🔊]，可以打开或关闭 ReplayGain。



可以在“专辑”、“播放列表”或“文件夹”菜单中校准响度。
仅 24 位/192kHz 或更低的格式支持 ReplayGain。

USB DAC 安装

USB DAC 允许将 PD10 识别为 PC 上的声卡。
PC 中的音乐通过设备的耳机端口播放，可获得增强的聆听体验。

USB DAC 规格

- 支持的操作系统
 - Windows 10/11 (32 位/64 位)
 - MAC OS 10.7 (Lion) 或更高版本
- USB DAC 支持规格
 - 支持的格式: PCM [8~768kHz(8/16/32bit)]
 - DSD [2.8/5.6/11.2/22.4MHz]
- 您可以使用 PD10 上的音量按钮来调节输出音量。



设置超过支持的格式时将无法播放。

USB DAC 连接期间，“上一首”、“播放”、“下一首”按钮不可用。

计算机性能较低或者 USB 连接的使用超负荷时，播放会卡。

根据声音质量和操作环境，视频播放期间音频到视频同步可能会出现问題。

不支持使用默认的 Windows 音量设置来调节音量。请使用音量按钮或当前程序内的音量控制来调节声音。

安装专用驱动程序，将 PD10 用作 USB DAC。

驱动程序文件位于 PD10\Internal_Storage\PD10_Contents\Driver。

如何使用 USB 音频

通过连接市场中有售的便携式放大器和 DAC 来享受 USB 音频。

如何连接便携式 USB DAC

1. 使用专用电缆连接产品的 C 型 USB 终端和便携式 USB DAC。
2. 在“通知显示”中查看连接的消息。
3. 连接后，该功能会自动启用，从而允许您通过便携式 USB DAC 的音频输出插孔聆听音乐。



本产品随附的 C 型 USB 电缆用于连接 PC 或给产品充电。关于专用电缆的说明，请参阅便携式 USB DAC 产品手册。产品包装中不含 USB DAC 电缆。请单独购买。

根据使用的 OTG 电缆，连接可能不稳定。

如果在播放 DXD 或 DSD 文件时连接 USB，将出现一个模式选择弹出窗口，让您选择模式。

- 外部设备连接: 连接 MTP、USB 音频和 CD Ripper。
- 设备充电: 为设备充电。

如何更改 USB 音频 DSD 输出类型

您可以更改从 USB 音频中输出的 DSD 数据的输出类型。

1. 在 [菜单 - 设置 - USB 音频] 上选择一个 DSD 输出类型。
 - PCM: 该设备的 DSD 已转换为 PCM 并通过 USB 音频输出。
 - DoP: 该设备的 DSD 已转换为 DoP 并通过 USB 音频输出。



便携式 USB DAC 必须能通过微型 USB 的 OTG 接收数字输入。

取决于便携式 USB DAC 的微型 USB 的数字输入规格，可能无法优化输出。这不是设备缺陷，也不是换货或退款的理由。

在 DSD 输出类型为 DoP 的情况下，取决于便携式 USB DAC 的规格，可能只会输出噪音。

CD 翻录

连接 AK CD-RIPPER(单独出售)翻录 CD。

连接 AK CD-RIPPER

1. 通过专用电缆连接 PD10 的 Type-C USB 端口和 AK CD Ripper 后，您可以选择要在“通知显示”中使用的功能。
2. 如果在设置中自动选择了某项功能，将执行该功能。



本产品随附的 C 型 USB 电缆用于连接 PC 或给产品充电。产品包装中可能不提供专用 USB C 型 OTG 电缆，具体视 CD-Ripper 的型号而定。

连接可能会不稳定，具体取决于使用的 OTG 电缆。

如果在播放 DXD 或 DSD 文件时连接 USB，将出现一个模式选择弹出窗口，让您选择模式。

- 外部设备连接: 连接 MTP、USB 音频和 CD Ripper。
- 设备充电: 为设备充电。

自动选择 CD Ripper 功能

1. 在[菜单-设置-CD Ripper-基本运行]中选择要自动运行的功能。
2. 选择[CD 播放器]/[CD 翻录]功能。

3. 选择[每次连接时选择]时，每次插入 CD 时都将显示功能选择弹出窗口。

自动 CD 翻录

1. 在[菜单-设置-CD Ripper-基本运行-CD 翻录]中选择翻录功能。
2. 连接 AK CD-RIPPER 并插入 CD。
3. 将通过 Gracenote 检索已插入 CD 的元数据(ID3 标签)。
4. 元数据检索完成后，CD 翻录将自动开始。
5. 完成后，在结果上点击[确定]，提示完成自动 CD 翻录。

CD 翻录结果

- : 表明 CD 翻录已完成，或者尽管发生错误，CD 翻录已通过纠正错误成功完成。
- × : 表明可通过用户输入取消当前翻录的歌曲。
- ! : 表明由于 CD 刮痕或者其他相似原因，CD 翻录失败。也表明由于用户干扰，CD 翻录取消。



要搜索 Gracenote 数据库，设备必须连接 Wi-Fi。根据网络环境的不同，数据库访问时间可能有所不同。

请注意某些 CD 的原数据无法在 Gracenote 数据库上获得。当进行 CD 翻录时，您不能访问主屏幕。

在 CD 翻录期间，将禁用 AK Connect 服务。当 CD 翻录完成时，该服务将自动重启。

翻录期间禁用音乐播放。

您可以从“菜单”>“设置”>“CD Ripper”菜单选择翻录速度，根据选择的翻录速度，当进行翻录时可能产生噪音。

当启用[菜单 - 设置 - CD 翻录 - 错误纠正]下的功能时，系统将多次尝试纠正出现错误的的数据。请注意当此功能启用时，CD 翻录速度将受到影响。

AK CD 播放器

使用 AK CD 播放器功能

1. 通过使用专用电缆连接 PD10 的 USB Type-C 端口和 AK CD-RIPPER，来使用 CD 播放器。
2. 插入 CD 后，选择要在“通知显示”中使用的功能。
3. 如果在设置中自动选择了某项功能，将执行该功能。




本产品随附的 C 型 USB 电缆用于连接 PC 或给产品充电。产品包装中可能不提供专用 USB C 型 OTG 电缆，具体视 CD-Ripper 的型号而定。

连接可能会不稳定，具体取决于使用的 OTG 电缆。

要搜索 Gracenote 数据库，设备必须连接 Wi-Fi。根据网络环境的不同，数据库访问时间可能有所不同。

请注意某些 CD 的原数据无法在 Gracenote 数据库上获得。

车载模式

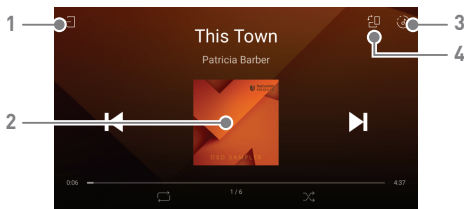



- | | | |
|---|-------|---------------|
| 1 | 退出 | 退出车载模式。 |
| 2 | 播放/暂停 | 播放或暂停音乐。 |
| 3 | 播放列表 | 显示当前播放列表。 |
| 4 | 屏幕旋转 | 切换到水平模式/垂直模式。 |

书签功能

您最多可以选择五个文件夹显示在屏幕顶部。

设置书签

1. 点击播放列表所需文件夹右侧的 [:] 可添加书签。

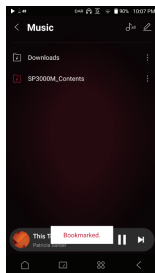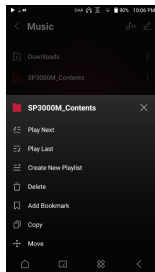


最多可以设置5个书签。

收藏夹功能



您可以使用“收藏夹”功能将当前正在播放的歌曲制作到自己的列表中。

设置收藏夹

1. 在播放屏幕上点击 [♥] 可将当前歌曲添加到收藏夹或将其从列表中删除。

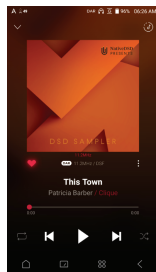


2. 从主屏幕向[左 ↔ 右]方向拖动以显示菜单列表。
按[收藏夹]显示您的收藏夹列表。

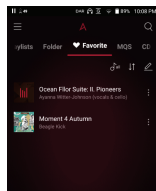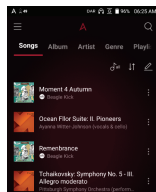


连接至 Wi-Fi

连接至网络

1. 长按通知栏中的 [📶] 或者选择 [菜单 - 设置 - Wi-Fi] 可显示接入点 (AP) 列表。

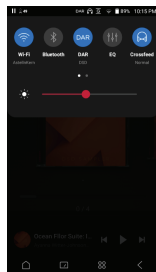

2. 选择所需 AP 以连接至无线网络。
 - 可能需要其他信息(例如密钥索引和网络密钥)，具体取决于 AP 设置。

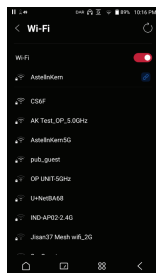

不支持需要浏览器或其他更多认证的网络。
支持声道 1 - 13。


使用蓝牙

配置双向 Bluetooth (RX/TX) 以使用支持 Bluetooth 的设备无线收听音乐。

打开/关闭蓝牙

使用之前，蓝牙设备必须与 PD10 配对。有关详细信息，请参见蓝牙设备的说明手册。

1. 从主屏幕中选择 [🔗]，或者从 [菜单 - 设置 - 蓝牙] 中选择 [打开/关闭]。

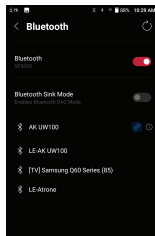


蓝牙配对

1. 从可用设备列表中选择相应的蓝牙设备。


终止蓝牙连接

1. 点按连接的蓝牙设备并确认消息提示以断开设备连接。

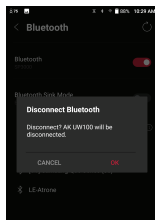


删除蓝牙配对

1. 按已配对设备右侧的 [i] 可前往“设置”。
2. 选择 [删除配对] 完成过程。

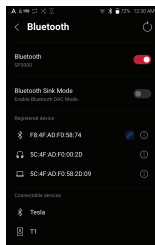


使用 Bluetooth Sink 模式


与从智能手机连接到 Bluetooth 扬声器类似，通过从外部设备连接到 PD10，可以在 PD10 上播放从外部设备上播放的音乐。

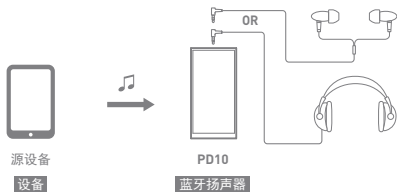

1. 启动 Bluetooth Sink 模式。
2. 从外部设备的 Bluetooth 菜单中搜索并连接到 PD10。

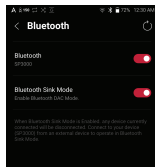

3. 在连接的设备上播放时，音乐将通过 PD10 输出。

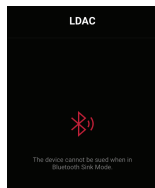

启用 Bluetooth Sink 模式后，当前连接设备将全部断开连接。可以在播放音乐的源设备上设置 Bluetooth 编解码器。

Bluetooth 支持规范

- 协议：A2DP, AVRCP
- 支持的编解码器：Qualcomm® aptX™ HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC
- 设备性能可能会在高分辨率播放期间受到影响。

连接到 Bluetooth 时，请勿关闭设备。

先关闭 Bluetooth 设备，然后再打开，以防出现问题。

配对方式可能因每个 Bluetooth 设备而异。请参见各自的说明手册了解详情。

将本产品连接到 Bluetooth 设备时，两者之间距离必须在 20 厘米以内。

距离越远，音频质量越差，距离为 2 米(6.5 英尺)或更远时，配对会断开。(距离可能因设备和环境而异。)

使用 Bluetooth 时可能会听到串音。

对于多点设备，请在使用之前进行必要连接。

某些功能可能不受支持，并且播放质量可能也会有所不同。


鉴于设备的电量和环境，可能会出现故障、噪音以及其他效果。

- 如果信号干扰影响数据传输。(例如，持有该设备的同时穿戴 Bluetooth 设备，持有该设备的同时持有另一电子设备等。)
- 如果设备或 Bluetooth 耳机的无线电广播发射器接触身体某部位。
- 如果传输强度受墙壁、角落、隔离物等影响。
- 如果使用同一频率的设备导致干扰。(例如，医疗设备、微波炉、Wi-Fi 等。)
- 有过分干扰或信号很弱的区域。(例如电梯、地下等)


均衡器 设置

均衡器设置


1. 长按 [||||] 通知栏或打开 [菜单 - 设置 - 均衡器]。

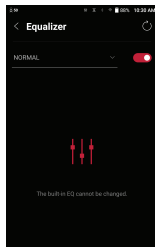


2. 按 [Normal EQ], 然后选择 [+].

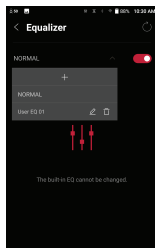


3. 输入自定义 EQ 设置的名称并选择 [保存].

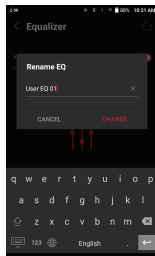

4. 根据用户偏好上下调节频率。
5. 屏幕左下角的数值可以进行微调。

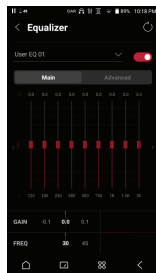

6. 按顶部的 [高级] 选项卡显示 PEQ 设置屏幕。
调节频率/Q/增益。

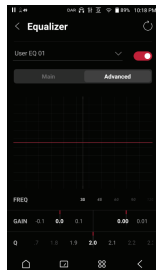

底座使用指南

底座连接

1. 将 PD10 的 USB 连接器插入底座前端的 USB 端口。
2. 当 PD10 正确连接到底座后，底座 LED 指示灯将会亮起。



底座 LED 将显示当前正在播放曲目的信息，与 PD10 LED 保持一致。

可在[PD10 - 设置 - LED 指示灯]中开启/关闭底座 LED 指示灯。

如果 PD10 未通过电源线连接到底座，PD10 的电池电量可能会很快耗尽。

当连接线连接至底座背部的 USB 端口时，PD10 可通过底座进行充电或连接到 PC。

XLR 接口输出配置

1. 通过底座背部的 XLR 接口，可连接外部音箱或放大器。
2. 请在 PD10 停止播放的状态下，先将音量调至较低水平，然后再连接底座。
3. 在通知面板上按[]，以启用 XLR 输出。



固定输出可在 PD10 中的“设置 - 线路输出”中进行设置。

在连接/断开底座与 PD10 连接前，请务必确保停止播放并检查音量。

连接不成功。请重新连接。

设置

根据用户需求设置设备。
设置菜单可能因固件版本而异。

设置

1. 选择 [菜单 - 设置] 或选择主屏幕上通知栏中的 [⚙️]。
2. 选择所需项以设置。

Wi-Fi

- 更改无线网络设置并打开/关闭 Wi-Fi。

! 请参见手册第 51 页，了解有关设置 Wi-Fi 的详细信息。

蓝牙

- 连接蓝牙设备可无线听音乐。

! 请参见 52 页的 [使用蓝牙] 获取详细信息。

Bluetooth 编解码器

- 配置双向 Bluetooth (RX/TX) 以使用支持 Bluetooth 的设备无线收听音乐。

! 重新连接 Bluetooth 以应用更改后的设置。
如果连接的设备不支持编解码器，它将自动选择另一个支持的编解码器。

AK CONNECT

- 设置是否使用 AK Connect。

AK File Drop

- 启用或禁用 AK 文件拖放。

Roon Ready

- 设置是否使用 Roon Ready。

AirPlay

- 设置 AirPlay 使用首选项。

均衡器

- 根据用户偏好设置均衡器。
 - 用户 EQ: 根据用户偏好调节频率。



使用均衡器可能对设备性能产生负面影响。当连接 Wi-Fi 时，其他均衡器可能添加为默认值，恕不另行通知。请参见第 55 - 56 页，了解有关使用均衡器的详细信息。无中断/安静地播放下一首歌曲。

Crossfeed

- 使通过头戴式耳机收听像是在听扬声器的声音。
 - 根据您的偏好，调整 Shelf Cutoff 和 Shelf Gain 的详细设置。



Crossfeed 支持的格式：PCM [8~192kHz [8/16/24bit]]

Digital Audio Remaster

- 启用 DAR 后，PCM 曲目可以转换为高规格 DSD256 进行播放。

DAC 滤波器

- DAC 滤波器仅适用于 24 位/192 kHz 或更低水平的 PCM 格式，而不适用于 MQA 和 DSD 格式。

 播放 MQA 时，不会应用用户设置的 DAC 滤波器。

左右平衡

- 调节耳机/听筒的左右平衡。

无缝回放

- 无中断/安静地播放下一首歌曲。
 - 仅支持在两个具有相同比特率、采样率和声道的文件之间无缝播放。

ReplayGain

- 可以设置音量级别的响度级别。

线路输出

- 设置激活 Line-out 时生成的电压值。



请勿在启用“线路输出”功能时使用耳机。否则可能会导致永久丧失听力。

播放设置

- 从菜单中选择音乐可设置播放期间加载歌曲的位置和方式。

AMP

- Normal: 能够再现细腻纯净的音质, 尽可能忠实地还原原始声音。
- High: 专注于处理复杂动态音效, 通过增强音频信号, 提供更为生动和清晰的声音表现。
- Smart: 会自动检测连接耳机的阻抗, 并根据阻抗大小相应调整 AMP 的设置。
 - 32 ohm 及以下: 设置为 Normal
 - 32 ohm 以上: 设置为 High

CD 翻录

- 设置自动 CD 翻录功能以及文件格式和翻录速度。

USB 模式

- 媒体设备(USB 驱动器): 连接至计算机传输媒体文件。
- DAC 输入: 通过设备聆听连接的 PC 中的音乐。

USB 音频

- 它设置了通过便携式 USB DAC 输出的 DSD 的输出类型。

 在使用 USB 音频的同时无法使用 Bluetooth 功能。

S/PDIF 转换

- 设置是否使用 S/PDIF 和输出格式。

车载模式

- 打开/关闭车载模式。
- 将默认屏幕模式设置为横向或纵向。

提示面板

- 在提示面板添加快捷设置按钮，或变更顺序。
拖放图标以添加快速设置按钮或更改偏好顺序。

音量限制

- 当音量达到一定水平时显示警告并设置相关选项。

顯示

- 屏幕亮度: 调节屏幕亮度设置。
- 点按两次屏幕即可唤醒: 熄屏时点按两次屏幕可唤醒设备。
- 关闭屏幕: 屏幕超时: 如果没有用户输入，屏幕将在指定时间段后关闭。

LED 灯设置

- 设置是否使用 LED 灯并选择灯选项。

日期与时间

- 设置当前日期和时间。

设备名称

- 设置设备的名称。
 - 名称最大长度为 50 个字符。

语言

- 选择显示语言。
 - 支持的语言:英语、韩语、日语、中文[简体中文/繁体中文]、法语、俄语、德语和西班牙语。

输入法

- 键盘:选择键盘语言。
 - 支持的语言:英语、韩语、日语、中文[简体中文/繁体中文]、法语、俄语、德语和西班牙语。



支持的语言可能因您的位置而异。

电源和电池

- 自动关机: 如果特定时间段后未操作产品和按钮, 设备将自动关机。
- 设置睡眠定时: 设定的时间过后, 播放将停止, 设备将根据[自动关机]中设定的时间关闭。
- 电池保护模式: 为了延长电池寿命, 请将电池设置为仅将电量最高充到 85%。

下载

- 为下载的文件选择文件夹。



使用 AK Connect 下载文件时会设置默认文件夹。选择 [选择文件夹] 后, 每次下载文件都会提示用户选择下载文件夹。

更新

- 系统更新: 有新版本时更新系统。
- 应用程序更新: 有新版本时, 更新默认的应用程序。

系统信息

- 设备信息: 查看型号、固件版本、MAC 地址和内存使用情况信息。可以安装/卸载 microSD 卡, 并可以删除数据。
- 法律信息: 查看开源许可证和规范。



格式化 microSD 卡将删除内存卡上的所有数据。请务必在格式化之前备份所有重要的文件。
从计算机格式化 microSD 卡时, 请务必选择 FAT32 系统。

系统恢复

- 初始化媒体：重置并重新扫描内部数据库。
根据设备上存储的文件数量，数据库初始化时间可能会有所差异。
- 设置重置：将所有用户设置重置为默认设置。
- 出厂设置重置：删除所有用户数据并将所有用户设置重置回默认设置。

安全注意 事项

设备

- 将插头插入耳机、非平衡或 USB 端口时，请勿用力或者撞击插头。
- 请勿在设备中插入任何金属物体(硬币、发夹等)或易燃碎屑。
- 请勿在设备上放置重物。
- 如果弄湿设备(淋雨、洒上水、化学制品、化妆品、汗水，或者受潮等)，请勿打开设备电源，让其彻底变干。(不管是否在保修期内，由于洒上液体引起的故障需要收取维修费用，并且此类损坏可能无法维修。)
- 避免阳光直射设备或者将设备暴露于极端温度下(0°C - +40°C)，例如夏季将设备放置在汽车内。
- 请勿在湿热场所存储或使用设备，例如桑拿房。
- 避免在过分潮湿、灰尘或烟雾过多的场所存储设备。
- 请勿在毛毯、电热毯或者地毯上使用设备。
- 请勿将设备置于火源或微波附近。
- 切勿尝试对产品进行拆卸、维修或改装。
- 请勿在打开电源的情况下将设备长时间存放在狭小的空间内。
- 请勿将设备放置在磁性物体附近(磁铁、电视机、显示器、扬声器等)。
- 请勿在设备上使用化学制品或清洁用品，这样可能会损坏油漆或表面涂层。
- 避免让设备跌落或使其受到强烈冲击(过度振动等)。
- 请勿同时点按多个按钮。
- 请勿在传输数据期间断开与 C 型 USB 电缆的连接。
- 连接 C 型 USB 时，请使用 PC 背部的 USB 端口。连接至有问题或损坏的 USB 端口可能会损坏设备。
- 长时间显示一张图像可能导致屏幕灼伤(残留余像)。

- 在屏幕上使用劣质保护膜或不干胶贴纸可能会损坏屏幕。
- 请勿将任何异物插入耳机端口。
- 设备在播放和充电时可能会发热，请小心拿放。
- 产品的边角可能尖锐，请小心拿放。

其他

- 请勿在驾驶任何类型的车辆时使用入耳式耳机/头戴式耳机或使用本产品。这不仅非常危险，而且可能还会违反当地的法律。
- 请勿在进行户外活动(驾驶、散步、徒步等)期间使用本产品。
- 请始终在安全的环境中使用本产品，以免发生事故。
- 移动过程中使用本设备时，请务必注意周遭的环境。
- 避免在暴风雨中使用本设备以减小遭遇电击的可能性。
- 如果使用本产品期间或使用后立即感到耳鸣，请调低音量或停止使用并就医。
- 请勿长时间以过高音量听音乐。
- 请勿以过高音量使用耳机/听筒。
- 请小心不要让耳机落入其他物体中。
- 请勿在睡觉时塞着耳机或者长时间将耳机塞在耳中。

故障排除

查看常见问题的解决方案。

1. 设备无法打开。
 - 电池可能需要充电。请至少为设备充电一小时，然后重试。
 - 重置设备并重试。[请参见 5 页。]
2. 通过USB电缆将设备连接至计算机后，设备不充电。
 - 使用 C 型 USB 电缆连接 PC。
取决于 PC 的条件，可能无法充电。
[不建议使用 PC 充电。请使用适配器。]
 - 使用 C 型 USB 电缆连接适配器。
3. 计算机无法识别设备或者连接时出错。
 - 使用计算机背部的 USB 端口。
 - 检查 C 型 USB 电缆是否正确连接。
 - 检查是否已在其他计算机上正确连接设备。
4. 屏幕反复关闭。
 - 屏幕会在定义的时间段之后自动关闭以降低电池消耗量。请在 [菜单 - 设置 - 显示 - 屏幕超时] 中设置时间。
5. 屏幕无法正常显示图像。
 - 检查屏幕是否破损。
6. 没有声音，或者为静音/干扰音。
 - 检查音量设置是否高于 [0]。
 - 检查耳机是否正确插入，并确保没有杂物阻塞端口连接。
 - 确认音乐文件未损坏。
 - 确认音频设置已正确设置。[平衡、线路输出等]

7. 不能播放文件，或在使用某个文件时，产品不稳定。
 - 此文件的情况可能会引起以下问题：
 - 播放不稳定或者难以播放。
 - 产品可能无法正常工作。
 - 使用计算机播放时，此文件的声效可能有所不同。
 - 播放性能和其他功能可能存在差异。
 - 播放技术参数可能有差异。
 - 建议进行文件转换或者使用其他文件。

版权

IRIVER 对与本手册相关的专利、商标、版权声明和其他知识产权保留权利。未经 IRIVER 的事先批准，不得以任何方式或以任何格式复制此用户手册的内容。

使用或复印本文档的全部或部分内容会受到处罚。软件、音频、视频和任何获得版权的内容受相关版权法的保护。未经授权而复制或分发本产品获得版权的内容的用户必须承担全部法律责任。示例中使用的公司、组织、产品、人物和事件并非基于实际数据，纯属虚构。

IRIVER 无意通过此说明书与任何公司、机构、产品、人或事件产生关联，并且不应做出此推断。用户必须遵守所适用的版权法。

Copyright © IRIVER. All Rights Reserved.

认证

KC / FCC / CE / TELEC

B 类设备[家用通信设备]:

这是一个 B 类设备，注册为符合家用电磁兼容性 (EMC) 要求。本设备可以用在住宅区和所有其他区域。



FCC ID: QDMPPR61

本设备符合美国联邦通信委员会 (FCC) 规则第 15 部分的规定。操作必须满足以下两个条件:

[1] 本设备无可引起危害性干扰, [2] 本设备必须能承受所受到的任何干扰, 包括可能会导致不需要操作的干扰。

Instruction of E-Label

在[设置 - 系统信息 - 规定]中查看有关 KC/FCC/CE/TELEC 认证的信息

注册商标

Windows 10, Windows11 和 Windows Media Player 是 Microsoft Corp. 的注册商标



LDAC and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.



Qualcomm® aptX™
Adaptive

Qualcomm aptX 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的一款产品。

Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 的注册商标, 注册地点为美国和其他国家/地区。

aptX 是 Qualcomm Technologies International, Ltd. 的注册商标, 注册地点为美国和其他国家/地区。

免责声明

对于由于产品使用或操作不当而造成的损害(包括意外伤害和人为伤害),制造商、进口商和分销商不负赔偿责任。本用户手册中的信息是基于当前的产品规范编写的。制造商(即 IRIVER)正在添加新的补充功能,将来仍会不断应用新技术。所有规格都可能会不经通知而做出更改。

不对因使用本产品造成的数据丢失提供任何担保。

在正常使用条件下,设备与人(体)的距离必须至少为5米。

消费者若使用电源适配器供电,则应购买配套使用满足相应安全标准要求的电源适配器或者是获得CCC认证的电源适配器

注意

如果电池更换不当会有爆炸危险
只能用同样类型或等效类型的电池来更换

请确保您只使用安全认证和额定功率为15瓦以下的适配器。

PD10 规格

General Specifications	
Model	PD10
Body Color	Silver
Body Material	Stainless Steel
Display	6inch 1080 x 2160 Touch screen
Supported Audio Formats	WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF
Sample rate	PCM : 8kHz ~ 768kHz (8/16/24/32bits per Sample)
	DSD Native : DSD64(1bit 2.8MHz), Stereo / DSD128(1bit 5.6MHz), Stereo DSD256(1bit 11.2MHz), Stereo / DSD512(1bit 22.4MHz), Stereo
Output Level	[Normal] Unbalanced 2.6Vrms Balanced 5.6Vrms (Condition No Load) [High] Unbalanced 4Vrms Balanced 8.3Vrms (Condition No Load) [Cradle XLR Out] 5.6Vrms (Condition Load)
CPU	Octa-core
DAC	AKM4191EQ x2 [Dual Modulator] + AKM4498EX x4 [Dual+Dual DAC]
Decoding	Support up to 32bit / 768kHz Bit to Bit playback
Input	USB Type-C input [for Charging & PC & MAC]
Outputs	Unbalanced Out (3.5mm), Optical Out (3.5mm) Balanced Out (4.4m, only 5-pole supported)
Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)
Bluetooth	V5.3 [A2DP, AVRCP, Qualcomm® aptX™ HD, LDAC, LHDC, SBC, AAC]
Dimensions	2.96" [75.4mm][W] x 5.88" [149.5mm][H] x 0.68" [17.3mm][D]
Weight	About 15.34oz [435g]
Feature Enhancements	Firmware upgrade supported (OTA)
Operating Temperature	0°C ~ +40°C (32°F ~ 104°F)
SAR	Body 10g [W/Kg] - WLAN 2.4GHz: 0.039 / WLAN 5.2GHz: 0.008 / WLAN 5.8GHz: 0.116
Audio Specifications	
Frequency Response	±0.066dB [Condition : 20Hz~20kHz] Unbalanced ±0.066dB [Condition : 20Hz~20kHz] Balanced ±0.62dB [Condition : 20Hz~70kHz] Unbalanced ±0.61dB [Condition : 20Hz~70kHz] Balanced
S/N	125dB @ 1kHz, Unbalanced 128dB @ 1kHz, Balanced
Crosstalk	-137dB @ 1kHz, Unbalanced -138dB @ 1kHz, Balanced
THD+N	0.0007% @ 1kHz, Unbalanced 0.0006% @ 1kHz, Balanced
IMD SMPTE	0.0004% 800Hz 10kHz (4:1) Unbalanced Balanced
Output Impedance	Unbalanced Out 3.5mm [1ohm] Balanced Out 4.4mm[1.6ohm]
Clock Source	
Clock Jitter	25pS [Typ.]
Reference Clock Jitter	250 Femto Seconds
Storage Capacity	
Built-in Memory	256GB [NAND]
External Memory	microSD x1 [Max. 1.5TB]
Battery	
Capacity	5,770mAh 3.8V Li-Polymer
Charge Time	about 4hours [PD3.0 Charging]
Playback Time	about 15hours [Standard : FLAC, 16bit, 44.1kHz, Vol.50, LCD Off, Normal Gain]
Supported OS	
Supported OS	Windows 10,11[32/64bit] MAC OS X 10.7 and up

底座 规格

General Specifications

Model	AK Cradle (PES11)
Body Color	Silver
Body Material	Aluminum
Input	USB Type-C (for PD10 Charging & Data)
Output	3pin XLR (Stereo pair)
Dimensions	4.96" (126mm)[W] x 3.82" (97.1mm)[H] x 6.55" (166.4mm)[D]
Weight	About 19.92oz (565g)